

## Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 5. 425. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO KOMPOZYTY ARMATEX RSM UKŁADANIE B

EDYCJA II 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.03.01


#### Układanie materiału wypełniającego na kompozycie

Pasma kompozytu rozwijać stopniowo, z niewielkim wyprzedzeniem czasowym w stosunku do zasypywania materiałem wypełniającym. W wypadku, gdy nie jest możliwe szybkie zasypywanie materiałem wypełniającym, należy pasma przymocować do podłoża (obciążenie, kołkowanie). Rozkładanie materiału wypełniającego, dokonuje się na rozwinięty kompozyt w kierunku przeciwnym do kierunku ułożonych pasów kompozytu i od środka do brzegów.

Rozkładanie, profilowanie i zagęszczanie gruntu powinno odbywać się w kierunku równoległym do lica lub osi nasypu. Umożliwia to przy konstrukcji np. dróg, poruszanie się urządzeń transportowych po warstwie już położonego materiału.

Kruszywo z którego będzie wykonywana np. warstwa mrozoodporna, należy składować nie bezpośrednio na ułożonym kompozycie, lecz przejściowo na wcześniej ułożonej i zagęszczonej warstwie kruszywa. Powinno ono być rozsypywane bezpośrednio na warstwie kompozytu z góry, np. z zastosowaniem ładowarki a nie nasuwane np. równiarką.

Warstwa położonego materiału chroni kompozyt przed promieniowaniem UV i działaniem wiatru. Grubość warstwy kruszywa nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Maksymalna grubość powinna być określona w zależności od parametrów sprzętu stosowanego do zagęszczenia. Należy dążyć do jednokrotnego układania warstwy podbudowy, dobierając sprzęt zagęszczający i technologię zagęszczania tak, aby uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia.

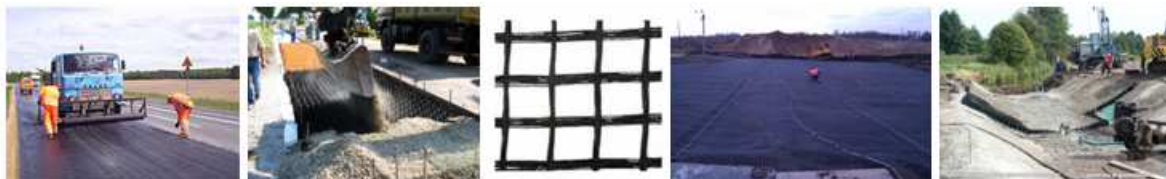

#### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE  
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE  
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE  
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ  
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY



**Chemia**

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecęfał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów